微笑

「車いす用スロープ段ない・ス 踊り場」

取扱説明書　保証書

この度は、「車いす用スロープ段ない・ス 踊り場」をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本書には、製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
ご使用の前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られるところに大切に保管してください。

用 途	スペースに限りがあり、スロープの設置が困難な場所や高い段差にスロープの設置を可能にする補助台です。
製 品	

製 品 名	L 1	L 2	重さ
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　分割タイプ1000	990mm	1990mm	24.0kg
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　分割タイプ1500	990mm	2490mm	29.0kg
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　分割タイプ2000	990mm	2990mm	34.0kg
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　分割タイプ2500	990mm	3490mm	39.0kg
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　回転タイプ1000	915mm	2153mm	31.0kg
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　回転タイプ1500	915mm	2653mm	36.0kg
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　回転タイプ2000	915mm	3153mm	41.0kg
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　回転タイプ2500	915mm	3653mm	46.0kg

【分割タイプ】

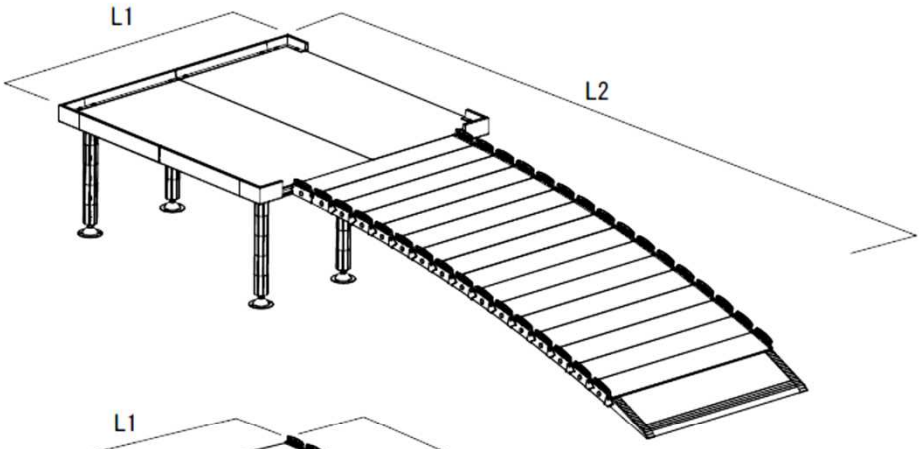

【回転タイプ】

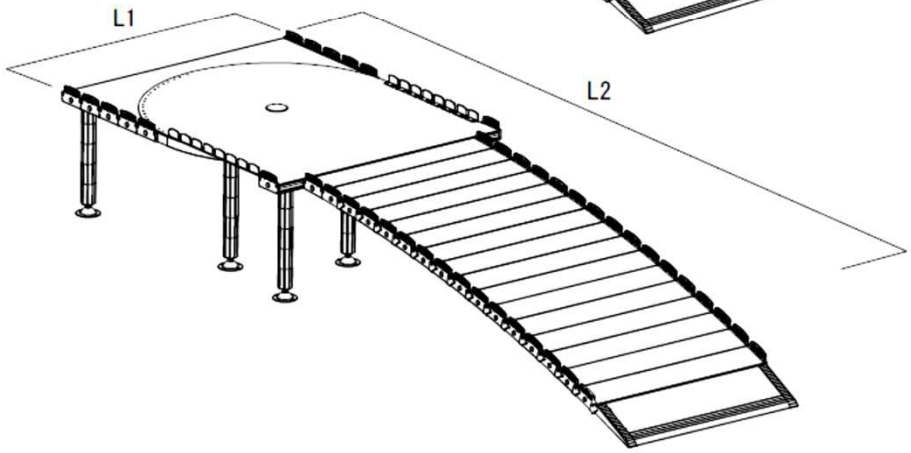

特 徴	スロープ同士の連結、スロープ走行の方向転換のスペースとして、スロープの設置の自由度を広げます。

製品コード

製 品 名	品番コード	TAISコード
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　分割タイプ1000	６２８－２１０	０１２３５－０００１２８
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　分割タイプ1500	６２８－２１５	０１２３５－０００１２９
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　分割タイプ2000	６２８－２２０	０１２３５－０００１３０
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　分割タイプ2500	６２８－２２５	０１２３５－０００１３１
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　回転タイプ1000	６２８－３１０	０１２３５－０００１３２
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　回転タイプ1500	６２８－３１５	０１２３５－０００１３３
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　回転タイプ2000	６２８－３２０	０１２３５－０００１３４
車いす用スロープ段ない・ス 踊り場　回転タイプ2500	６２８－３２５	０１２３５－０００１３５

各部の名称

【分割タイプ】

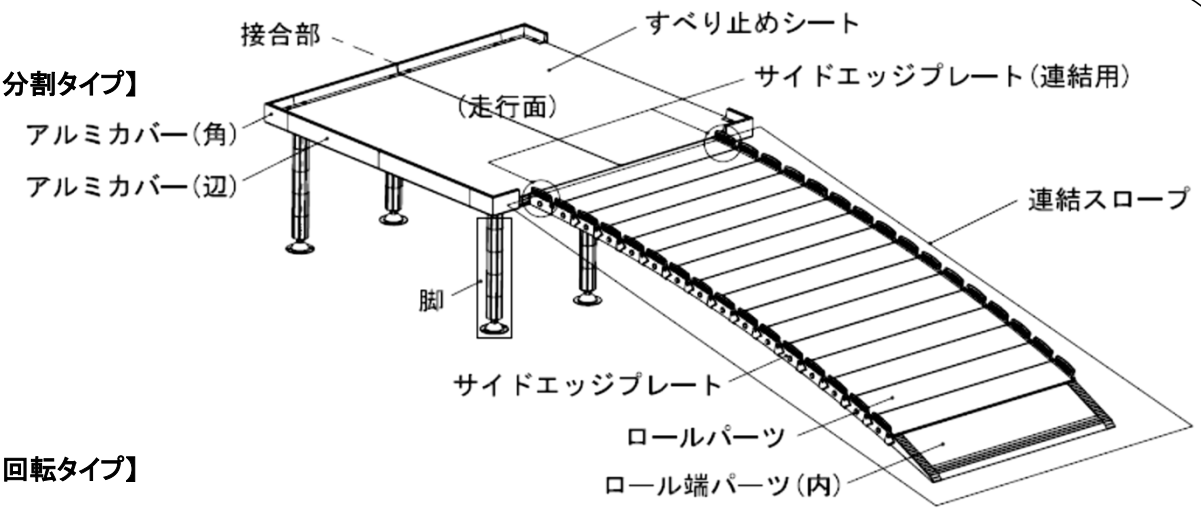

【回転タイプ】

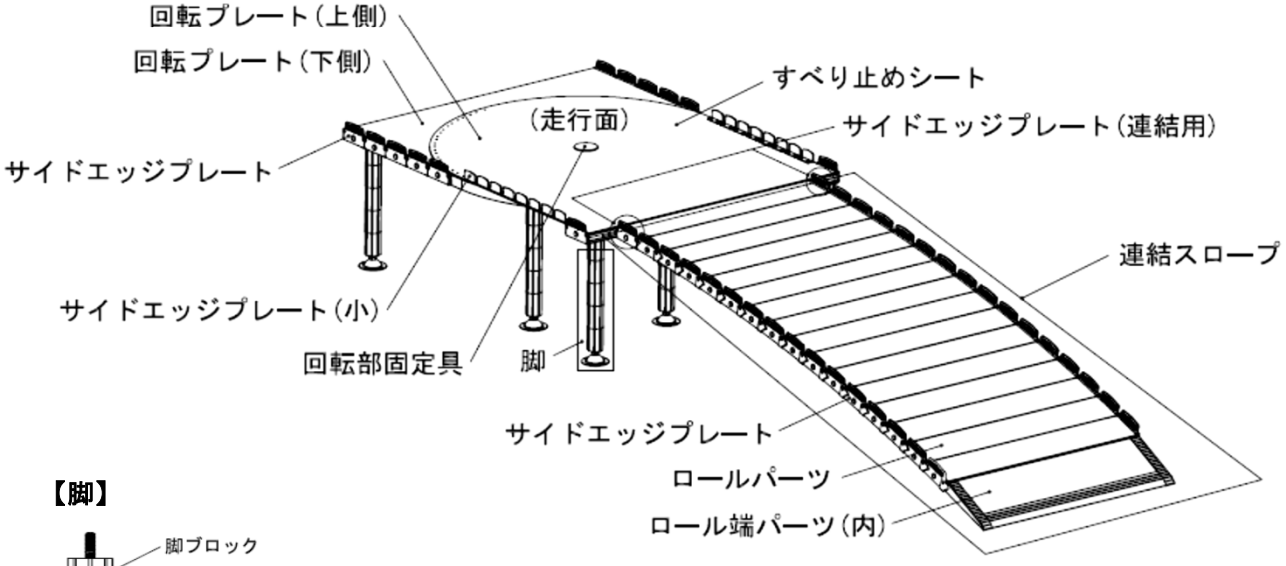

【脚】



脚ブロック	走行面までの高さ
アジャストボルトのみ	8cm
1個	14cm
2個	21cm
3個	28cm
4個	35cm
5個	42cm

【付属品】

〔分割タイプ〕

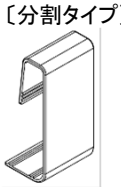

樹脂カバー
×2

〔回転タイプ〕

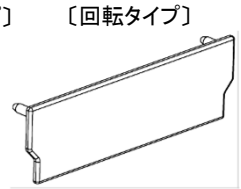

樹脂キャップ
×4

〔回転タイプ〕

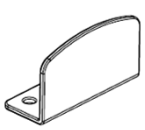

サイドエッジ(小)
×4
※製品に取付済
×16

〔回転タイプ〕

トラス小ねじM4
×6
※製品に取付済
×32

適用段差

スロープの勾配が急になると、車いすの使用者や介助者にも危険がおよびます。
段差の高さやご使用になる状況に合わせてスロープをお選びください。
適用段差の目安として、下の表をご参考ください。

目安設置角度 / スロープサイズ	自力走行(約５°)	介助者同伴(約10°)	最大段差(約15°)
600	5ｃｍ	11ｃｍ	16ｃｍ
700	6ｃｍ	12ｃｍ	19ｃｍ
800	7ｃｍ	14ｃｍ	21ｃｍ
900	8ｃｍ	16ｃｍ	24ｃｍ
1000	9ｃｍ	17ｃｍ	26ｃｍ
1100	10ｃｍ	19ｃｍ	29ｃｍ
1200	10ｃｍ	21ｃｍ	31ｃｍ
1300	11ｃｍ	23ｃｍ	34ｃｍ
1400	12ｃｍ	25ｃｍ	37ｃｍ
1500	13ｃｍ	26ｃｍ	40ｃｍ
1600	14ｃｍ	28ｃｍ	42ｃｍ
1700	15ｃｍ	30ｃｍ	45ｃｍ
1800	16ｃｍ	32ｃｍ	47ｃｍ
1900	16ｃｍ	33ｃｍ	50ｃｍ
2000	17ｃｍ	35ｃｍ	53ｃｍ
2100	18ｃｍ	37ｃｍ	55ｃｍ
2200	19ｃｍ	40ｃｍ	58ｃｍ
2300	20ｃｍ	41ｃｍ	60ｃｍ
2400	21ｃｍ	42ｃｍ	63ｃｍ
2500	22ｃｍ	44ｃｍ	65ｃｍ
2600	23ｃｍ	46ｃｍ	68ｃｍ
2700	23ｃｍ	47ｃｍ	71ｃｍ
2800	24ｃｍ	49ｃｍ	73ｃｍ
2900	25ｃｍ	50ｃｍ	76ｃｍ
3000	26ｃｍ	52ｃｍ	78ｃｍ

使用方法

《段差に踊り場の高さを合わせ、踊り場から直接、段に乗り入れる場合。》※段の高さは42cmまで。

【分割タイプ】

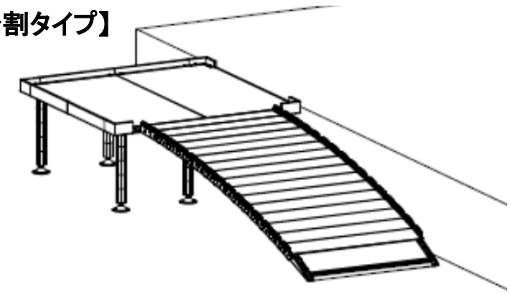

【回転タイプ】

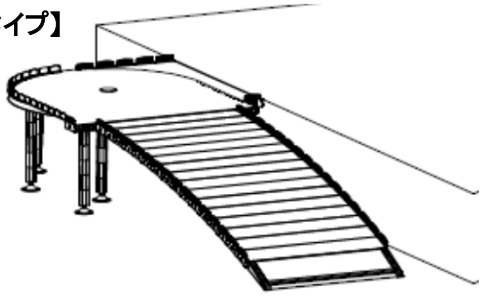

《段差と踊り場にスロープを設置し、スロープを通って段に乗り入れる場合。》※段の高さは踊り場の高さの2倍まで。

【分割タイプ】

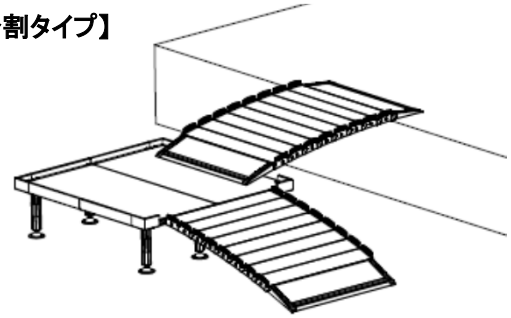

【回転タイプ】

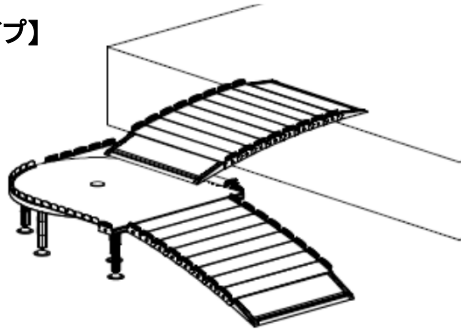

進行方向の調整方法

【分割タイプ】

① 出荷時は右方向90度に設定しています。
進行方向を変更する場合は、アルミカバーを固定している裏面のつまみねじを緩め、アルミカバーを取り外してください。

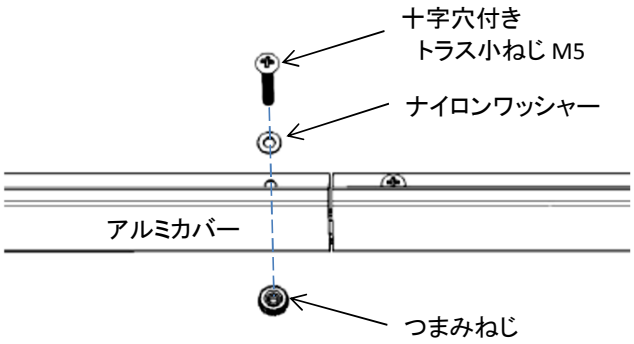

② 設定する進行方向によって、進行しない方向の接合部にアルミカバーを取り付け、①の逆手順で固定してください。つまみねじを手で締めた後、プラスドライバーで強く締めてください。

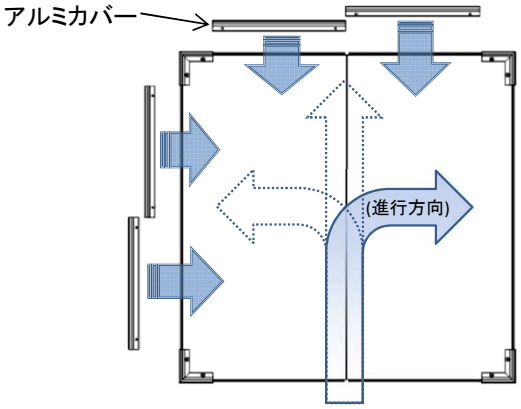

③ 連結スロープから右方向に進行する場合、図①のようになります。また、左方向に進行する場合、図②のようになります。

図①

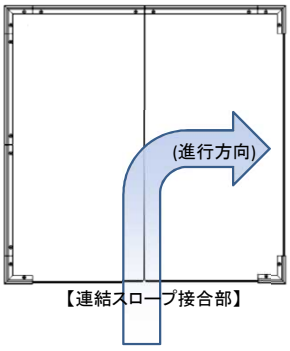

図②

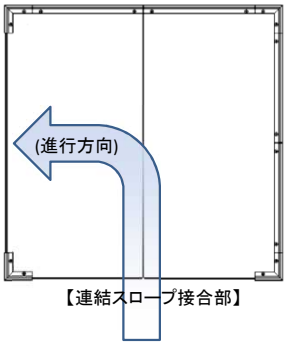

④ アルミカバーの中央のつなぎ目に樹脂カバーを取り付けてください。(２箇所)

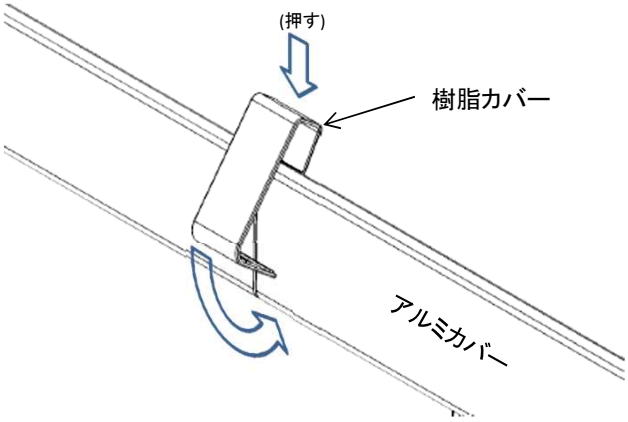

【回転タイプ】

① 出荷時は直進に設定しています。
設定する進行方向(直進～90度)に回転プレートの角度を合わせてください。
回転方向は片側のみですので、右方向、左方向によって、踊り場本体を反転させて使用してください。

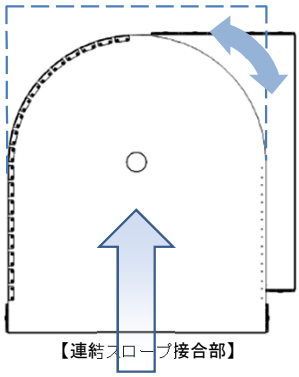

② 回転プレートの角度調整時、回転の妨げになるサイドエッジプレート、走行の妨げになるサイドエッジ(小)を取り外してください。

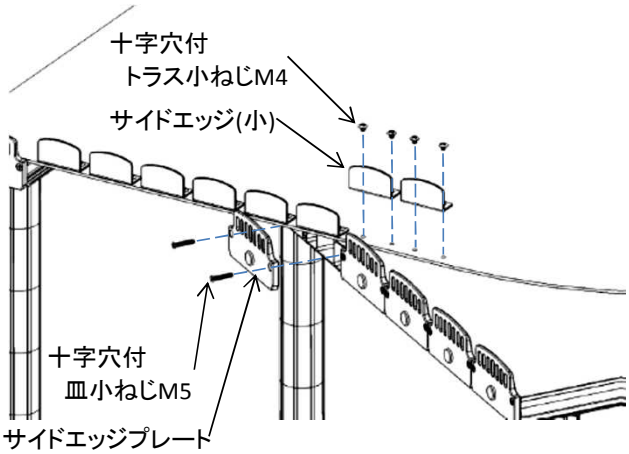

③　サイドエッジプレートを取り外した箇所に樹脂キャップを取り付けてください。

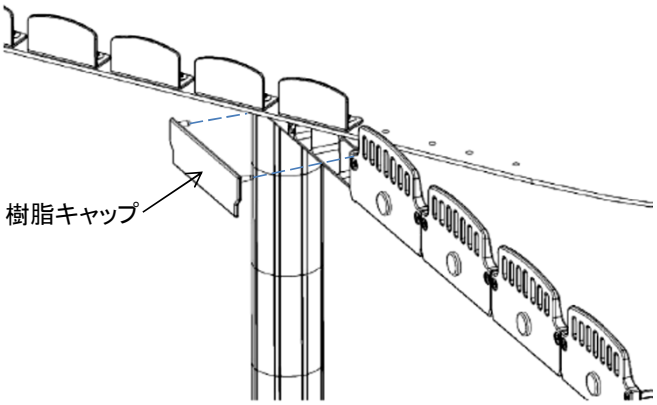

④　踊り場本体裏面の回転部固定具の六角ナットをひとつずつ締めて固定してください。

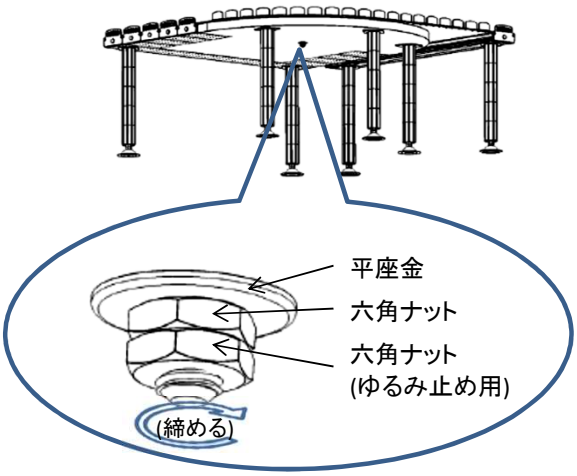

脚の調整方法

①　脚ブロックはねじ込み式になっており、脚ブロック１個につき、7cmずつ脚の長さの調整ができます。

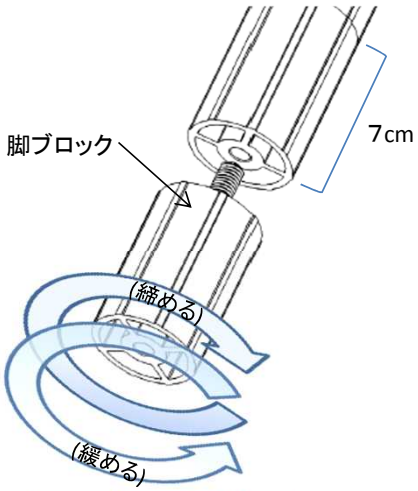

②　長さを大まかに調整した脚に、アジャストボルトを取り付けてください。

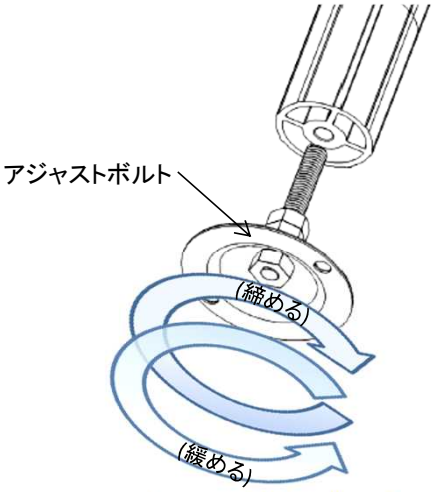

③　踊り場本体裏面の脚取付座金の箇所すべてに、脚のボルト部分をねじ込んで取り付けてください。

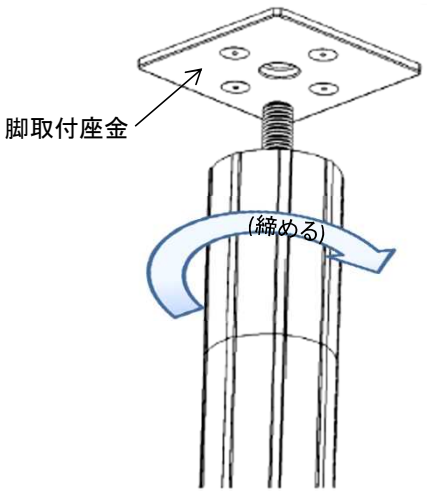

④　アジャストボルトで踊り場本体の高さの微調整をおこない、必ず踊り場本体のがたつき、走行面の水平を確認し、アジャストボルトのロックナットを締めて固定してください。

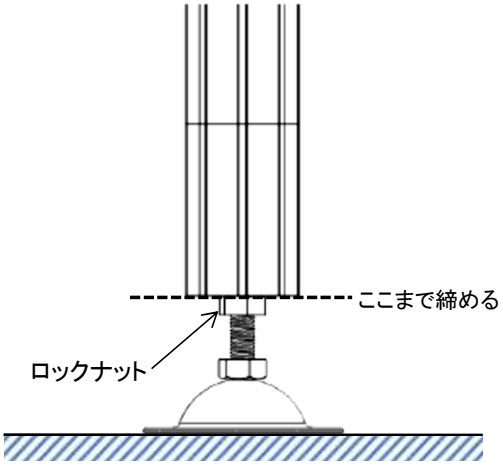

使用上のご注意

製品を安全に使用していただくために、特に守っていただきたい注意事項を記載しています。
ご使用の前に必ず読んでいただき、理解した上でご使用いただきますようお願いいたします。

警 告	誤った取り扱いをすると、生命にかかわる傷害や物的損害を招くおそれがあります。
注 意	誤った取り扱いをすると、軽度の傷害や物的損害を招くおそれがあります。

取扱い上のご注意

警 告	・この製品は「車いす用スロープ段ない・ス」シリーズ専用の設置サポート台です。 ほかの用途で使用しないでください。 ・衝撃荷重はかけないようにご注意ください。 ・取扱説明書にない分解をしたり、修理・改造をしないでください。 ・他社製品との組み合わせによる使用で発生した破損・事故につきましては責任を負いかねます。
注 意	・走行面が破損するおそれがありますので、ハイヒールや傘のような突起物で衝撃を与えないでください。 ・屋外に長時間置きますと、砂が着いたり、太陽光により高温になり、すべり止めシート、樹脂等が劣化しやすくなるのでご注意ください。 ・設置、収納する際に、指を挟みこまないようにご注意ください。 ・車いすのステップ及び転倒防止金具の調整が不十分な場合は、本体走行面を傷つけることがあります。接触しないように調整を行った上で使用してください。

使用上のご注意

警 告	・設置・収納は必ず介助者がおこなってください。 ・設置する際には事前に設置面の状態を確認してください。 （砂、雪、氷、凹凸面など滑りやすい場所や不安定な場所への設置はしないでください。） ・走行面に砂や異物の付着がないこと、傷等の異常がないことを確認してください。 ・暗い場所での使用はしないでください。 ・公道などの道路近くで使用する場合には、スロープが道路にはみ出さないようにしてください。 スロープが道路にはみ出ると、車両や人の安全な通行を妨げ、事故につながるおそれがあります。 ・設置後、ズレ・がたつきがないことを確認してください。 ・使用する前に各部を点検した後、使用してください。
注 意	・付属のサイドエッジを取り付けて使用してください。 ・運搬する際は、脚ではなく本体部分を持ち、人や物に接触しないよう、前後左右を確認しながらおこなってください。 ・脚に横方向の力を与えないようにしてください。 ・長く使用していいただくために、引きずったりしないようにご注意ください。 ・走行面のみに滑り止め加工を施しています。表裏を確認のうえ使用してください。 ・製品の一部に剥がれ・割れ・変形等の異常や劣化がある場合は、直ちに販売店に修理または交換を依頼してください。

走行上のご注意

警 告	・ゆっくりとまっすぐにスロープに進入してください。 急いで進入すると、衝撃でスロープががたついたり、跳ねたりして危険です。また、斜めのまま進入すると脱輪しやすくなり、転倒のおそれがありますのでしないでください。 ・走行面で急停止しないでください。 ・スロープの傾斜角度が急になると危険です。適用段差表（P. 3）を参考に、適した長さのスロープを使用してください。 ・スロープを歩行する方は、滑りにくく安定した履き物をご利用下さい。 （危険な履き物：ハイヒール、ゲタ、サンダルなど）
注 意	・車いすの車輪がサイドエッジに当たらないようにまっすぐ走行してください。 ・車いすに乗っている方およびその介助者以外は乗らないでください。

保管方法

警 告	・脚を取り外し、壁に立てかけて保管してください。
注 意	・屋内に保管してください。 ・ご使用後は汚れを落として保管してください。 ・直射日光の当たる場所や高温（６０℃以上）になる場所、または湿度の高い場所で保管しないでください。変形や故障の原因になります。

お手入れの方法

清掃は毛先の柔らかいブラシで行ってください。
汚れがあるときは水洗いし、風通しが良い場所で日陰干しをしてください。
汚れがひどいときは、一般家庭用の中性洗剤を使用してください。

警 告	以下のものは使用しないでください。 ・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤 ・シンナー、油類などの有機溶剤 ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤 ・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ ・高圧洗浄機 ・オゾン殺菌や蒸気殺菌をしないでください。

製品を傷つけるものを使用しないでください。
製品が劣化、破損し事故につながるおそれがあります。

保 証 書

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。
お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に破損や故障をした場合に本保障書記載内容により無料修理致します。

1．下記に該当する場合は、保証期間内でも有料修理になります。
　1）使用上の誤りや不注意、改造、修理などによる故障または損傷。
　（車いす以外で使用した場合，耐質量を超えた使用や設置ミス等の誤使用）
　2）弊社が示す説明書に基づいた組立て、施工、維持管理を行わなかった場合の故障または損傷。
　3）時間の経過や部品の消耗などによる不具合。
　4）火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガス害、異常電圧など天災地変による故障または損傷。
　5）お買い上げ後の移動や落下などによる故障または損傷。
　6) その他、製造者の責任でない原因や製造者以外の故意・過失によると判断される故障または損傷。
　7）本保証書のご提示がない場合。
　8）本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2．本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
3．本保証書は日本国内においてのみ有効です。
　This warranty is valid only in Japan.

<個人情報の取扱いについて>
1）保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動やその後の安全点検活動のために利用いたします。
本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
2）修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

お買い上げ日　　年　　月　　日	お客様
保証期間　　1 年間	ご住所　〒
品　名	
販売店	ご芳名 TEL

上表に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

修理・お取扱いなどのご相談は、まずお買い上げの販売店にお申し付けください。

※商品の改良のため、仕様や外観、価格は予告なく変更する場合があります。

株式会社シコク
http://www.sk-shikoku.co.jp

本　社　工　場　〒769-2402　香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879)42-1111 ㈹　FAX (0879)42-1112
東　京　支　店　〒130-0012　東京都墨田区太平1-2-11 朝日ビル3F
TEL (03)6847-9371 ㈹　FAX (03)6847-9372
名古屋営業所/物流センター　〒475-0836　愛知県半田市青山7-6-9
TEL (0569)22-4818　FAX (0569)22-4819